


Placering af alarmføler

NeutraSept

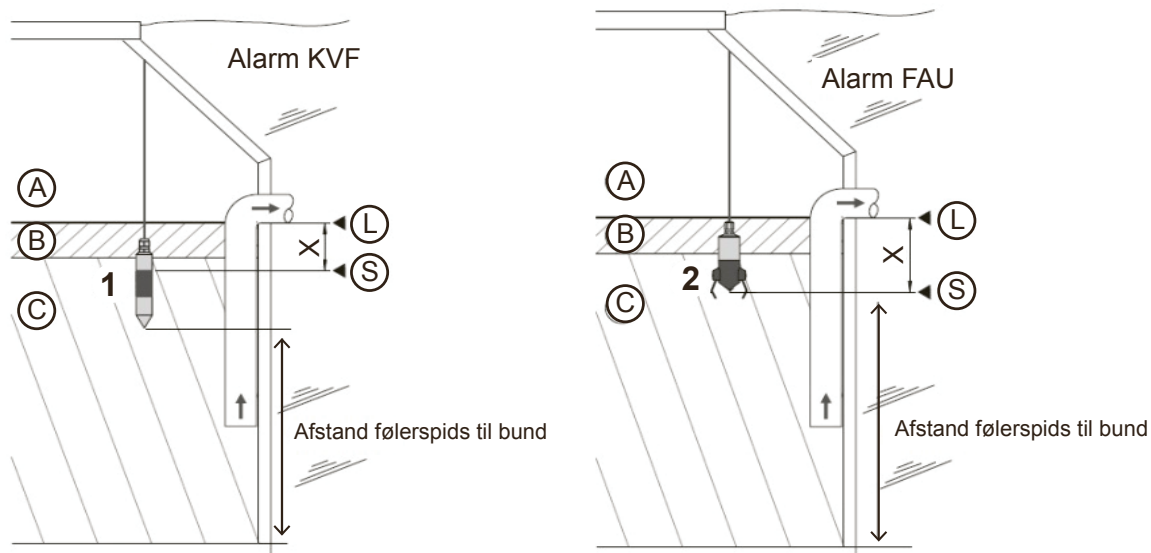

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraSept	NS	2	4	7	10	15	20
Følertype - 1		KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	286	486	634	473	423	873
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	364	564	713	552	502	952
Følertype - 2		FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104
Mål for føler (spids - switch p)	mm	0	0	0	0	0	0
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	477	564	713	552	502	952