


Placering af alarmføler

NeutraTip

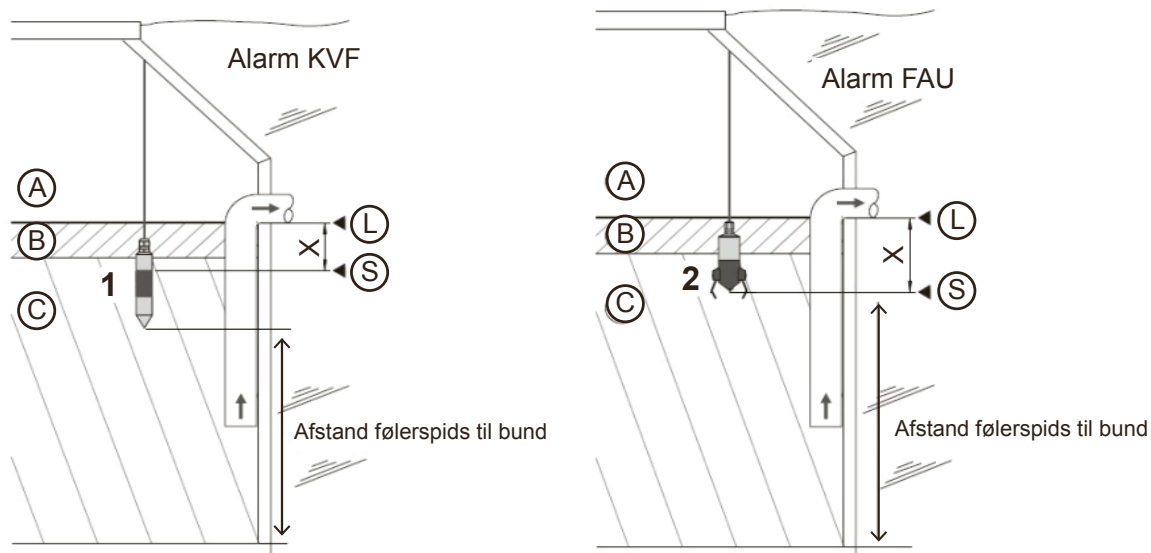

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraTip		tip 2-200	tip 2-400	tip 4-400	tip 4-400	tip 7-700	tip 7-1400	tip 10-1000	tip 10-2000	tip 15-1500	tip 15-3000	tip 20-2000	tip 20-4000	tip 25-2500	tip 25-5000	tip 30-3000
Følertype - 1		KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	114	115	116
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	486	686	886	883	1097	993	914	1514	882	1382	1132	1682	1608	1476	1287
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	72	73
Afstand fra følerspids til bund	mm	549	749	949	947	1172	1069	984	1584	958	1458	1208	1758	1703	1549	1354
Følertype - 2		FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104
Mål for føler (spids - switch p)	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	72	73
Afstand fra følerspids til bund	mm	662	749	949	947	1172	1069	984	1584	958	1458	1208	1758	1703	1549	1354