




AREALBEFÆSTELSE

LINEFIX® Kantskinne

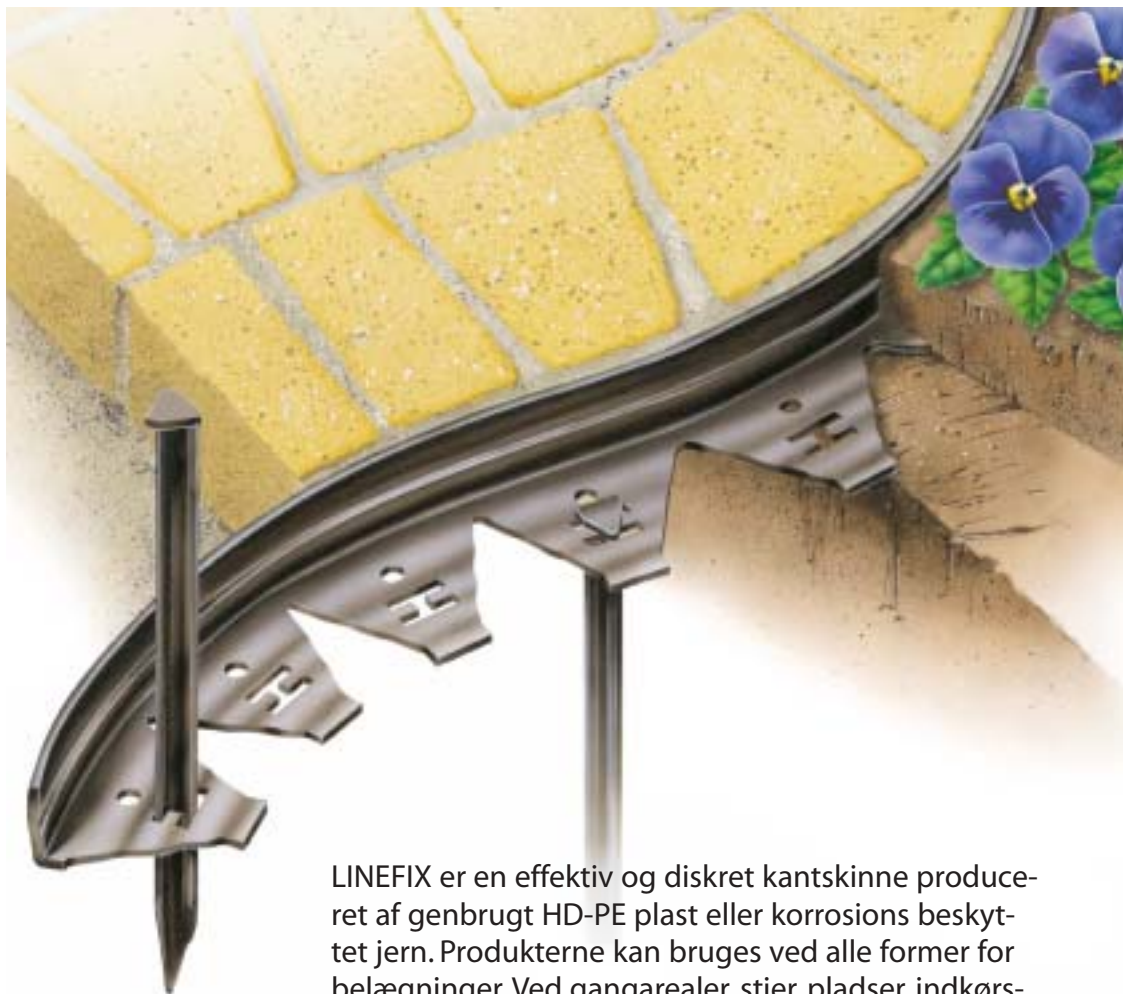


LINEFIX er en effektiv og diskret kantskinne produceret af genbrugt HD-PE plast eller korrosions beskyttet jern. Produkterne kan bruges ved alle former for belægninger. Ved gangarealer, stier, pladser, indkørsler, blomsterbede, græsarealer m.m. i forbindelse med anlægsarbejder i haver, parker og lignende.

- Let at installere uden behov for udgravning eller fundering
- En optisk diskret kantskinne
- Monteres i rette linjer eller kurver
- Forhindrer rødder fra at trænge igennem til forskellige områder

bygpros

LINEFIX-Kantskinne-Standard

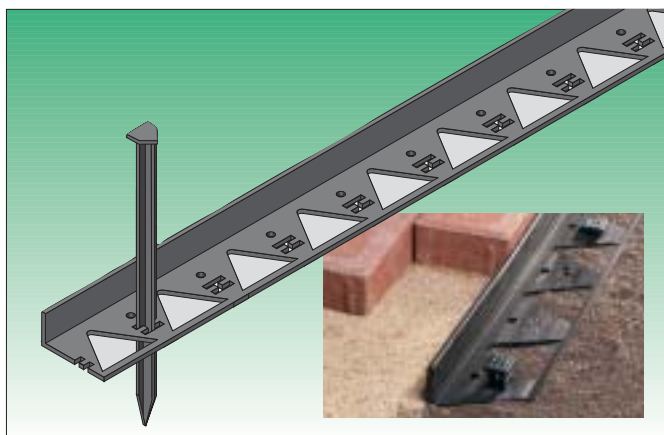

| Type | Længde mm. | Bredde mm. | Højde mm. | Vægt kg. | Produkt nr. |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 100% genbrugt HD-PE, sort | 1500 | 80 | 45 | 0,66 | 4643110 |
| Forankringsspyd | 250 | - | - | 0,03 | 4643150 |

For at fikse LINEFIX i jorden bruges plastforankringsspyd. Hvis jorden indeholder sten bør metalforankringsspyd anvendes i stedet.

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Standard ved at opsætte en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn. Juster højden på snoren så den er under stenbelægningens overkant.

Fikser LINEFIX-Standard med plast eller metal forankringsspyd langs med snoren. Afsæt 5 mm mellemrum til ekspansion mellem kantskinneerne. I tilfælde af komprimerbar belægning sættes spydene med en afstand på ca. 20 cm. Kantskinne kan nemt tilskæres til nøjagtig længde.

Vores monteringsvejledning er generelle anvisninger for LINEFIX og bør kun anvendes som retningslinjer.

LINEFIX-Kantskinne-Super



| Type | Længde mm. | Bredde mm. | Højde mm. | Vægt kg. | Produkt nr. |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| Galvaniseret | 1500 | 20 | 175 | 2,85 | 4643210 |
| Rustfrit stål | 1500 | 20 | 175 | 2,85 | 4643230 |
| Forankringsspyd (galvaniseret) | 280 | - | - | 0,11 | 4643250 |
| Forankringsspyd (rustfrit) | 280 | - | - | 0,11 | 4643270 |

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Super ved at opsætte en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn. Juster højden på snoren så den er i samme niveau som overfladebelægningerne.

Ved siden af markeringslinjen udgraves en rende. Pres kantskinne ned i renden indtil befæstigelses flangen er i samme niveau som det komprimerede bærelag. Sammensæt elementerne og fikser med metalspyd. Kan også punktvis fikses med jordfugtig beton eller cementstabiliseret grus. Kantskinneerne kan nemt tilskæres til nøjagtig længde.

Ekstra metalspyd kan hamres i jorden gennem perforeringen i flangen. Afstanden mellem metalsømmene kan variere alt efter type af belægning. Afstanden bør dog være ca. 20 cm. ved en komprimerbar overflade.

Hvis LINEFIX-Super skal anvendes i aggressiv jord anbefaler vi at bruge LINEFIX-Super i rustfrit stål.

Byggros' kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2000

Producent: Hauraton GmbH & Co KG, Werkstrasse 13, D-76437 Rastatt

De anførte informationer/tekniske data er baseret på vor og producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.



byggros

Byggros A/S
Springstrup 11
DK-4300 Holbæk
Tel. +45 59 48 90 00
Fax +45 59 48 90 05
e-mail: info@byggros.dk · www.byggros.com

bg Byggros ab
Box 50424
202 14 Malmö
Tel. +46 (0) 771-48 90 00
Fax +46 (0) 771-48 90 05

Forhandler: