
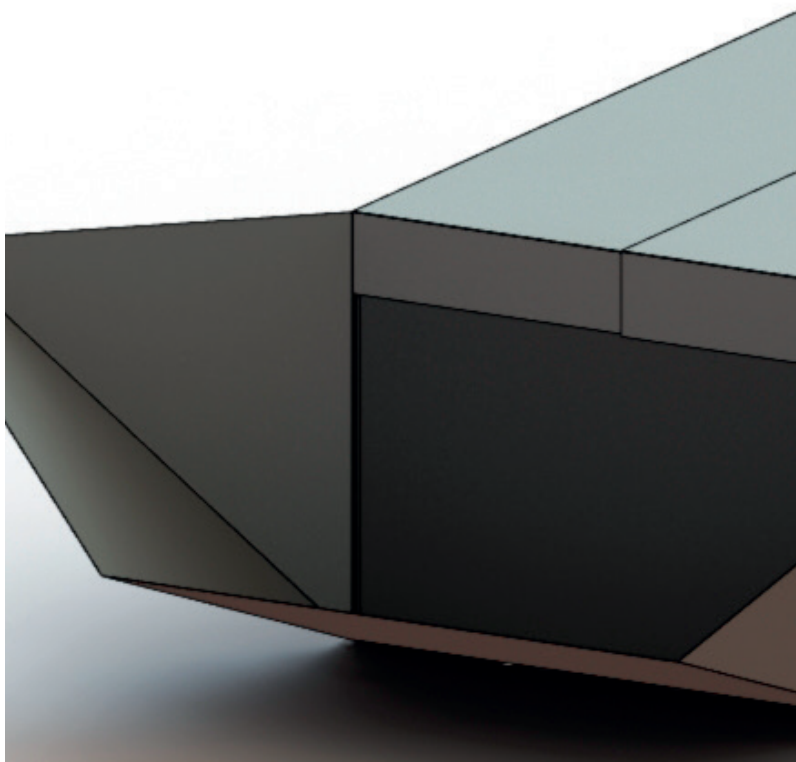


Guide

För inpackning av faskiner

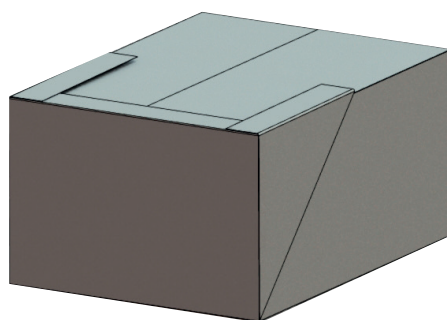

BG Byggros erbjuder flexibla membran för inpackning av faskiner.

1. Förberedelse av underlag

Underlaget i schakten ska vara jämnt och fritt från stenar. Millag rekommenderar att en skyddande geotextil läggs ut (min. 500 g/m² / CBR-värde > 7 kN).

2. Utläggning av membranen

Membranen läggs i schakten, vecklas ut och justeras så att mitten av membranstycket ligger mitt i schakten.

OBS. BG Byggros rekommenderar att ytterligare ett lager skyddande geotextil (500 g/m² / CBR-värde > 7 kN) läggs ut. Geotextilen packas runt faskinen på samma sätt som man slår in ett paket.

3. Stapling av faskinkassetter


Det är viktigt att membranerna inte skadas under stapling av kassetterna. Om skador uppstår ska de åtgärdas.

4. Inpackning med membran

För att uppnå en vattentät inpackning är det viktigt att arbetet utförs enligt illustrationerna.


Använd dubbelhäftande tejp mellan överlappen. Över alla skarvar används enkelhäftande tejp. Det är en fördel att värma den enkelhäftande tejpens med en varmluftspistol under monteringen.

Illustrationer til punkt 4

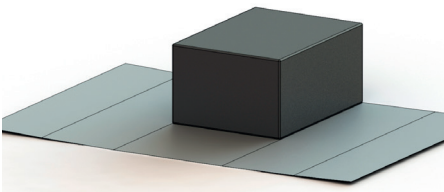


III. 1

Faskinen placeras så att det finns en fri överlapp som är längre än själva faskinens höjd. Se ill. 6.

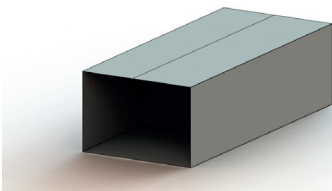


III. 2

Membranets sidor läggs upp över faskinen och viks in över varandra. Fäst med dubbelhäftande tejp mellan överlappen.

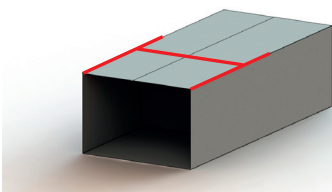


III. 3

Skär i membranerna enligt den röda markeringen. Skär först längs sidorna fram till faskinens övre hörn. Därefter skärs tvärs över ca 50 cm från faskinens kant så att en lös flik bildas, som viks ned. Se bild 4.

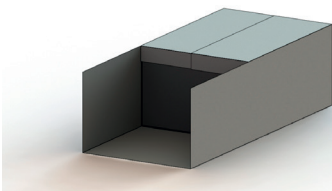


III. 4

Den övre lösa fliken viks ned över faskinens ände.

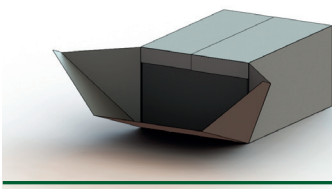


III. 5

Vik upp membranets ändstycke mot faskinens övre kant samtidigt som sidostyckena viks ihop.

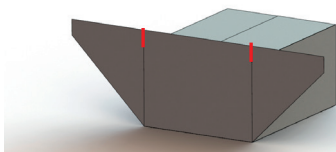


III. 6

Skär ned sidorna till faskinens övre hörn enligt den röda markeringen.

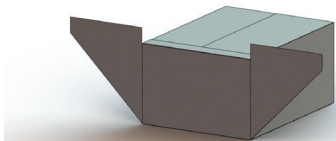


III. 7

Vik den mittersta lösa fliken in över faskinen och fäst den med enkelhäftande tejp.

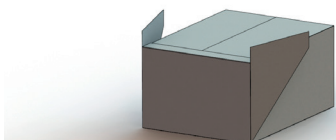


III. 8

Sidorna viks runt faskinens sidor.

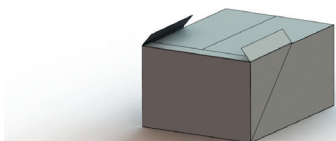

III. 9


Sidornas övre flik viks in över faskinen.

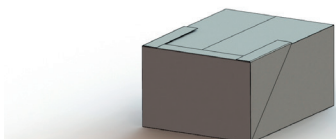

III. 10


Alla öppna kanter tejpas med enkelhäftande tejp.

Applicering av tejp

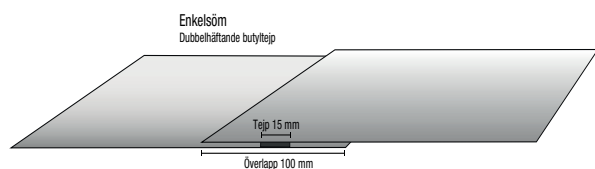


Enkelsöm

Dubbelhäftande butyltejp

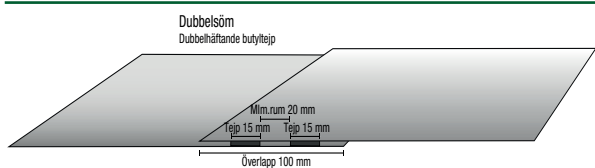

Dubbelsöm

Dubbelhäftande butyltejp

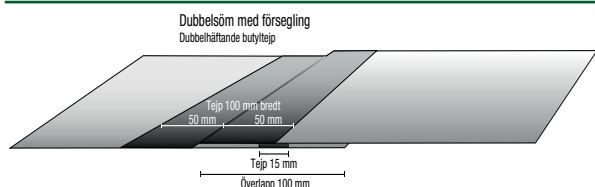

Dubbelsöm med försegling

Dubbelhäftande butyltejp

This publication and its content is copyright of BG Byggros A/S - © BG Byggros A/S, 2008. All rights reserved.

5. Rör genomföringar

Skär försiktigt ett kryss i membranen där rör genomföringarna ska placeras.

BG Byggros rekommenderar Masterflash-manschetter för tätning runt rör genomföringar.

Beställ separat produktblad.

