
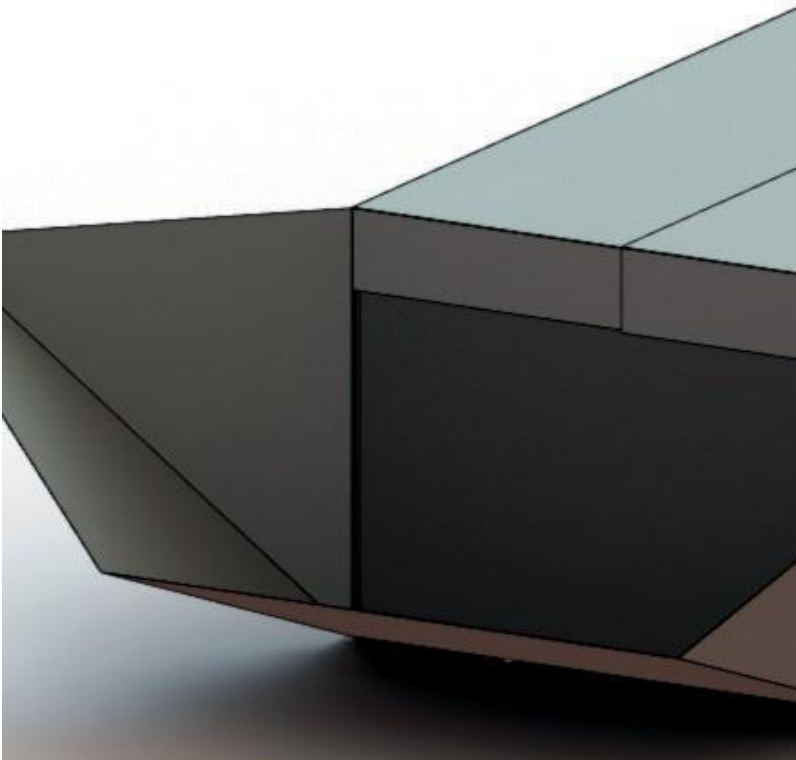


Guide

Inpackning av
dagvattenkassetter
med EPDM membran

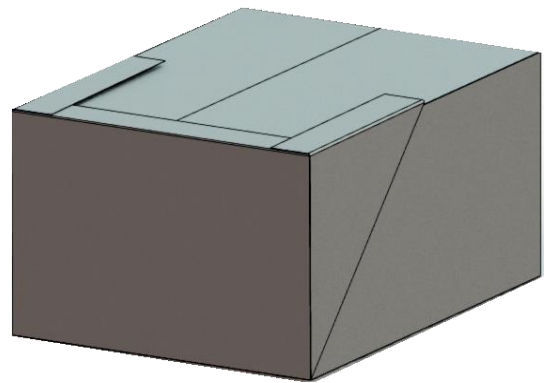

BG Byggros AB

Levins väg 4 291 73 Önnestad, SE

CVR: 5564828563

info@byggros.se

+46 77148 9000

1. Förberedelse av underlag

Underlaget i schaktet ska vara jämnt och fritt från stenar. Millag rekommenderar att ett skyddande geotextil duk läggs ut (minst 500 g/m² / CBR-värde > 7 kN)

2. Utläggning av membranen

Membranen läggs i schaktet, viks ut och justeras så att mitten av membranstycket hamnar i mitten av schaktet.


OBS! Vi rekommenderar att ytterligare ett lager skyddande geotextil (500 g/m² / CBR-värde > 7 kN) läggs ut. Geotextilen viks upp runt kassetterna på samma sätt som när man slår in ett paket.

3. Stapling av kassetter

Det är viktigt att membranen inte skadas vid stapling av kassettnodulerna. Skulle skador uppstå måste de åtgärdas.


4. Inpackning med membran

Illustrationer till punkt 4

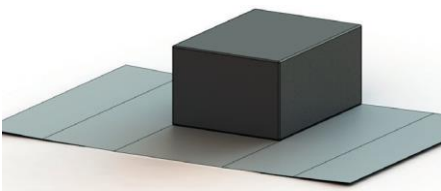

III. 1


Kassetten placeras så att det finns ett fritt överlapp som är längre än kassetts höjd. (Gäller bägge kortsidorna)

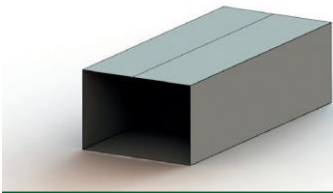

III. 2


Membransidorna viks upp över kassetten och viks in över varandra. Använd primer och dubbelhäftande vulktejp enligt separata instruktioner.

<https://www.youtube.com/watch?v=XGMMKP-T-6k>

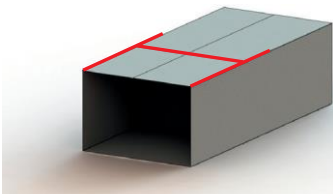


III. 3

Skär i membranen enligt den röda markeringen. Först skärs längs sidorna fram till kassetts övre hörn. Därefter skärs tvärs över, cirka 50 cm från kassetts kant, så att en lös flik bildas som viks ned. Se bild 4.

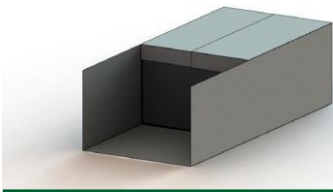

III. 4

Den övre lösa fliken viks ned längs kassetts ände.

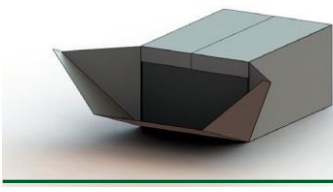

III. 5

Vik upp membranens ändstycke mot kassetts övre kant samtidigt som sidostyckena viks in.


BG Byggros AB

Levins väg 4 291 73 Önnestad, SE

CVR: 5564828563


info@byggros.se

+46 77148 9000

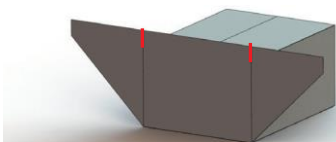


III. 6

Skär sidorna ner till kassettenns övre hörn, enligt den röda markeringen.

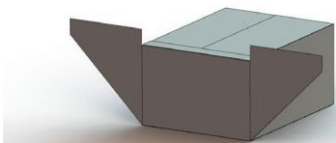

III. 7

Vik den mittersta lösa fliken över kassetten och fäst den. Använd primer och dubbelhäftande vulktejp

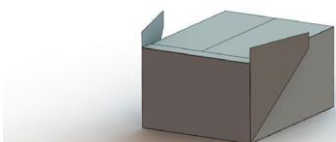


III. 8

Sidorna viks runt kassettenns



III. 9

Sidornas övre flik viks in över kassetten.

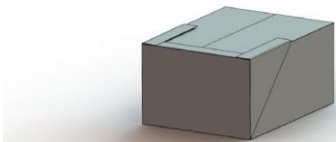

III. 10

Alla öppna kanter tejpas med primer och vulkningstejp.
<https://www.youtube.com/watch?v=XGMMKP-T-6k>

This publication and its content is copyright of BG Byggros A/S - © BG Byggros A/S, 2008. All rights reserved.

3. Rör genomföringar

Skär försiktigt ett kryss i membranen där rör genomföringarna ska placeras. Vi rekommenderar Masterflash-manschetter för tätning runt rör genomföringar. Beställ separat produktblad.

BG Byggros AB

Levins väg 4 291 73 Önnestad, SE

CVR: 5564828563

info@byggros.se

+46 77148 9000

