


Zephyr

Decentral et-rums ventilation
med varmegenvinding



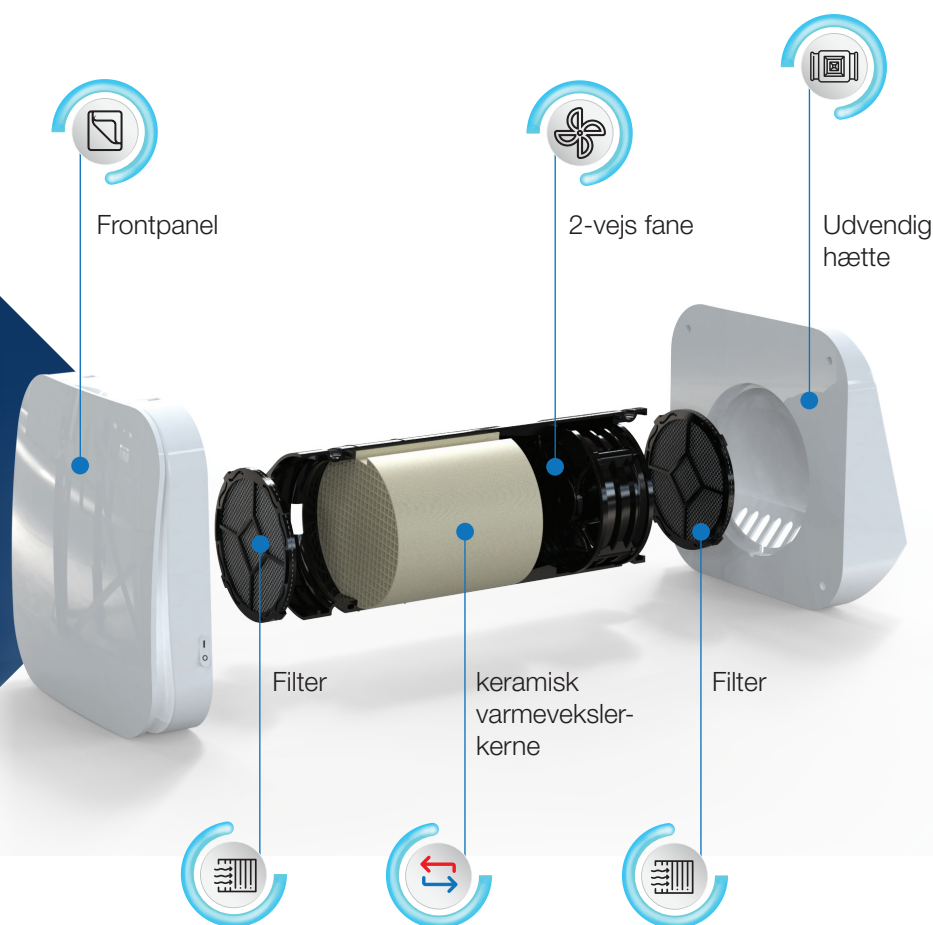

Ventilationsenhed med varmegenvinding til ét rum


Et-rums ventilationsenheden er en ventilationsløsning, der er nem at installere, og som tilsluttes i de rum, hvor der mangler konventionel ventilation



Fordele og funktioner

- Elegant design
- Op til 90% varmegenvinding
- Nem vedligeholdelse
- Enkel installation
- Smart styring
- Wi-Fi-forbindelse
- Nattilstand
- Tre ventilationshastigheder
- Flere funktionstilstande
- Justerbar fugtighedskontrol

Dekorative yderdæksler i stål

Yderdæksler er en robust løsning ved installation på udsatte steder, hvor dækslet skal holde til mere belastning fra vind/vejr.

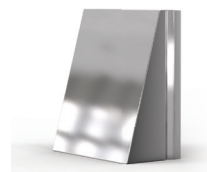

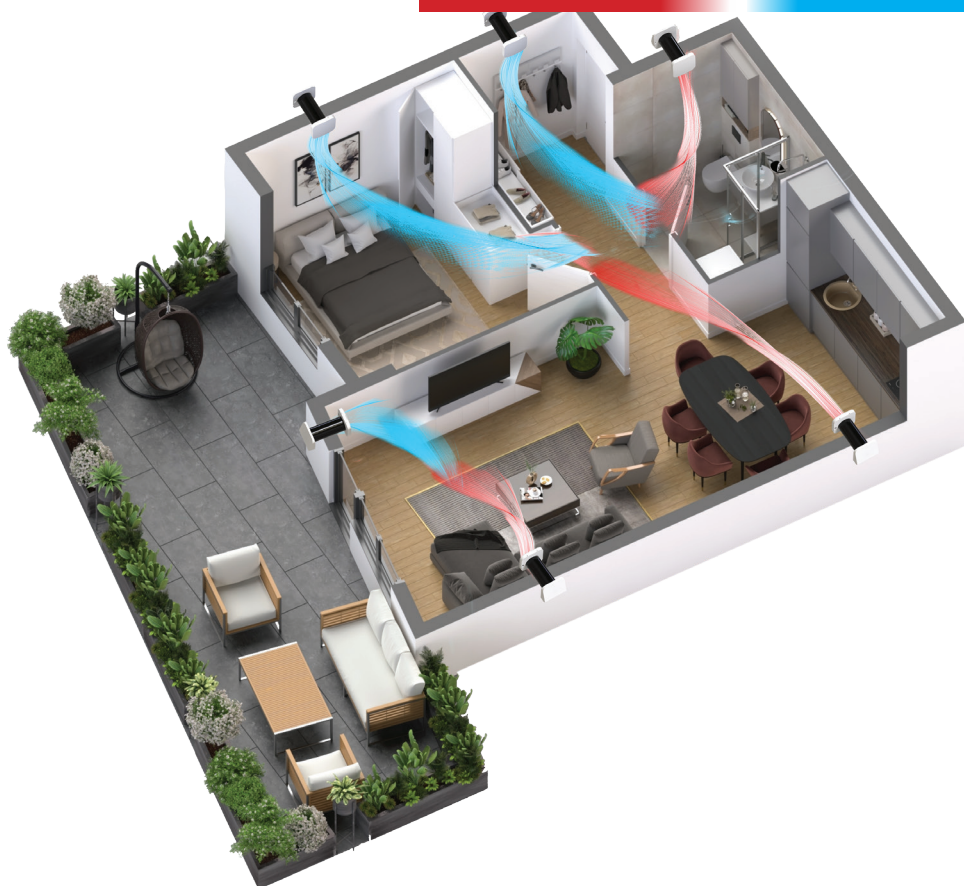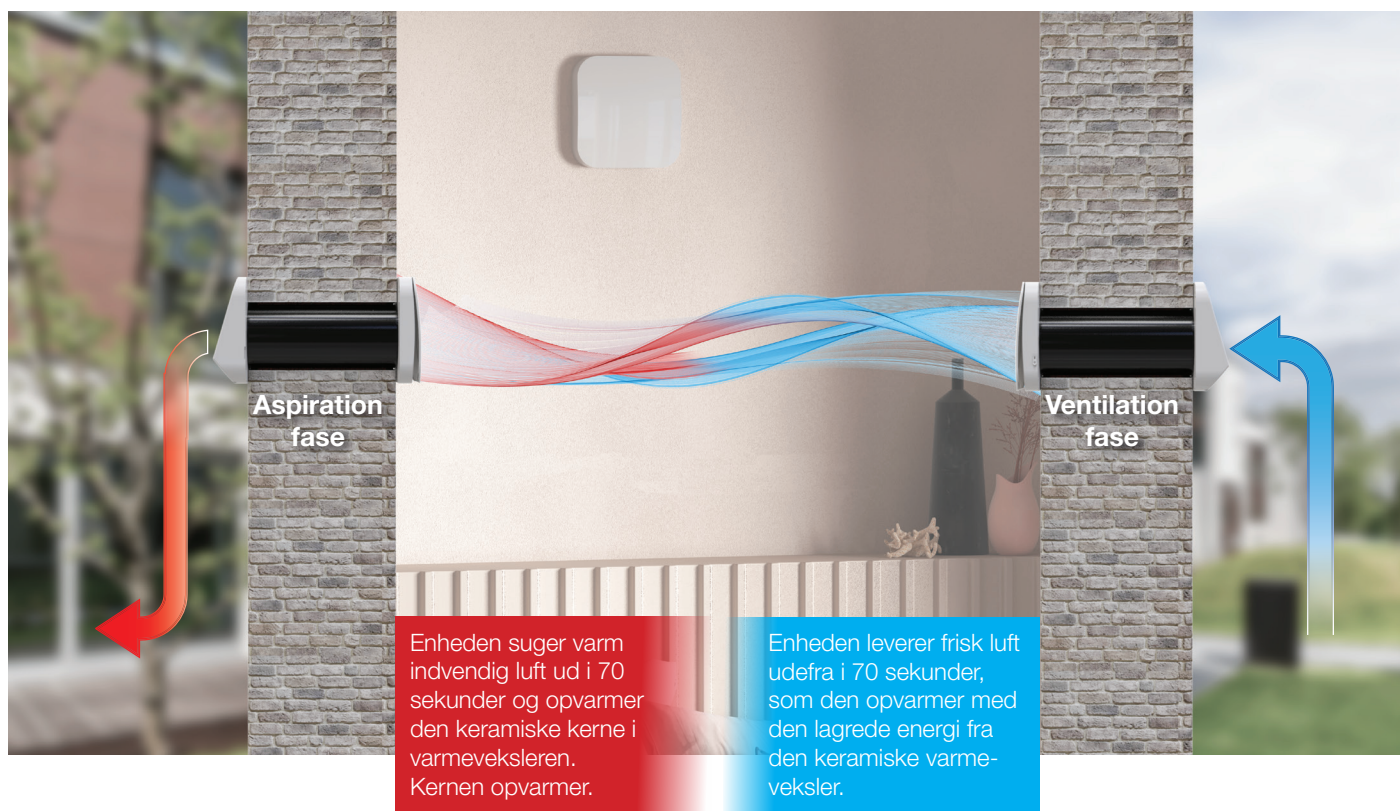


Dekorative frontdæksler i aluminium

Dekorative frontdæksler i aluminium kan leveres i mange former og farver.




Tekniske data

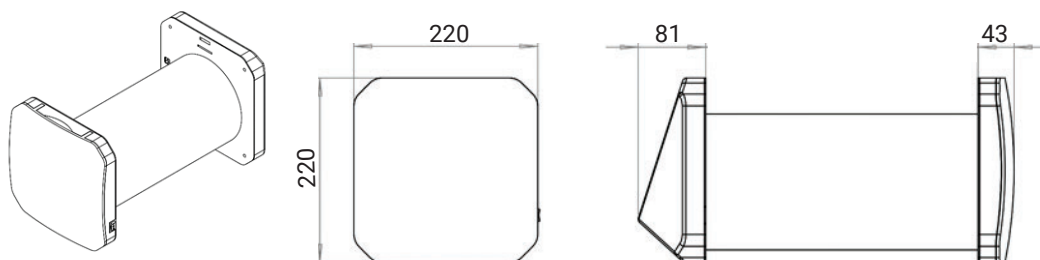

Elektriske installationer		230V 50hz			
Ventilator-hastigheder	Nat-tilstand	I	II	III	
Maks. luftgennemstrømning (m³/h)	15	30	45	60	
Strømforbrug (Watt)	1.2	1.6	3.5	6.3	
Lydniveauer (dBA)	24.2	31.2	39.8	47.9	
Lydtryk @1m (dBA)	13.2	20.2	28.8	36.9	
Lydtryk @3m (dBA)	3.6	10.6	19.2	27.3	
Varmegenvinding	Op til 90 %				
Indbyggede sensorer	Temperatur og fugtighed				
Funktionstemperaturer	-20/+40 °C				

Rør/kerne Zephyr

Diameter udv.	160 mm
Diameter indv.	154 mm
Tykkelse	3 mm

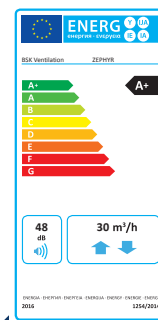

IR-fjernbetjening

- Nattilstand for næsten lydløs drift.
- Tre forskellige ventilationstilstande: Indsugnings- og udsugningstilstand for kontinuerlig ventilation eller luftudsugning og cyklustilstand for standardmæssig drift med varmegenvinding.
- Fire ventilatorhastigheder i alt, herunder nattilstand.
- Tre fugtovervågningsniveauer. Når en indstillet luftfugtighed er nået, skifter enheden til udsugningstilstanden for at fjerne overskydende fugt.



Wi-fi og App

En indbygget Wi-Fi- og bluetooth-chip muliggør trådløs forbindelse og styring af enheden i hele huset. Du kan parre selvstændige enheder trådløst med en master-enhed, hvilket giver dig mulighed for at oprette ventilationszoner, hvor de parrede enheder kører kontinuerligt i takt.

Se yderligere oplysninger i Brugermanual på www.termicplus.dk



Zephyr

Zephyr enheden har ligeledes styring via IOS App og Android App på mobil, tablet eller iPad.

Download App på App Store, Apple eller Android App på Google Play Store og kontroller og indstil flg. funktioner:

- Temperaturniveau og fugtighedsniveau
- Indstil fugtighedsprocent (forøg eller formindsk)
- Lav ugentligt programmering
- Tilføj flere enheder på én konto og flere huse
- Se filterstatus.

