


# Placering af alarmføler

NeutraRho, NeutraSmart og NeutraRho - Terra

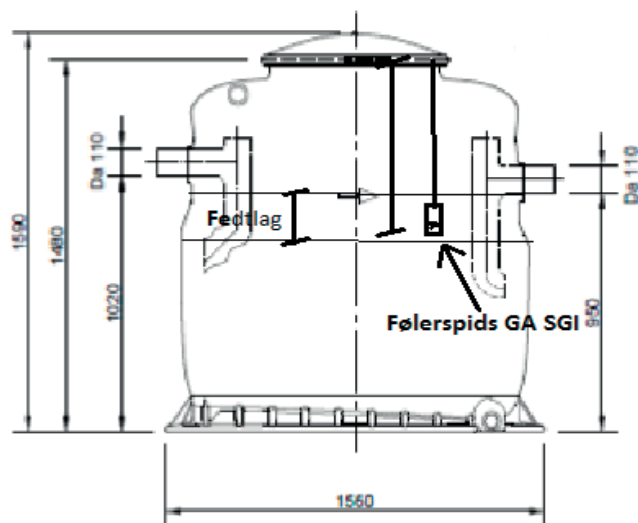

## Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraRho NS-SF	Enhed	2/200	4/400	7,5/750	10/1000
Fedt opsamlingsvolumen	Liter	80	160	300	400
Fedt lagtykkelse 100 %	mm	160	205	293	293
Følertype	GA-SGI				
Mål for føler (spids - sensorpunkt)	mm	43	43	43	43
Alarm, 70 % fyldt fedtlag (standard)	%	70	70	70	70
Afstand følerspids til underkant dæksel (Ikke Terra)	mm	683	715	823	823
Afstand følerspids til vandspejl/udløb. *	mm	155	187	248	248

\* Dette mål skal bruges ved typen NeutraRho-Terra, og kan bruges ved de øvrige modeller.