


# Placering af alarmføler

NeutraPlus

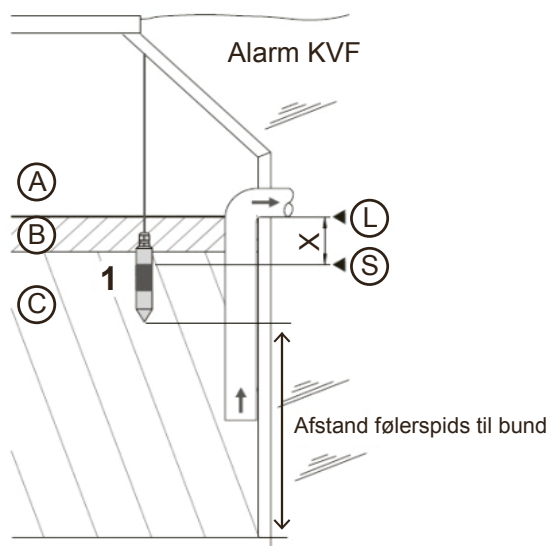

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

## Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraPlus	NS	3	6	10	15	20	30	40
Følertype		KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	374	278	262	268	549	1027	1026
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	426	359	347	351	639	1150	1167
Alarm ved % af maks.	%	30	30	30	30	30	30	30
Afstand fra følerspids til bund	mm	495	466	461	463	758	1314	1356