


# Placering af alarmføler

NeutraSepto´r

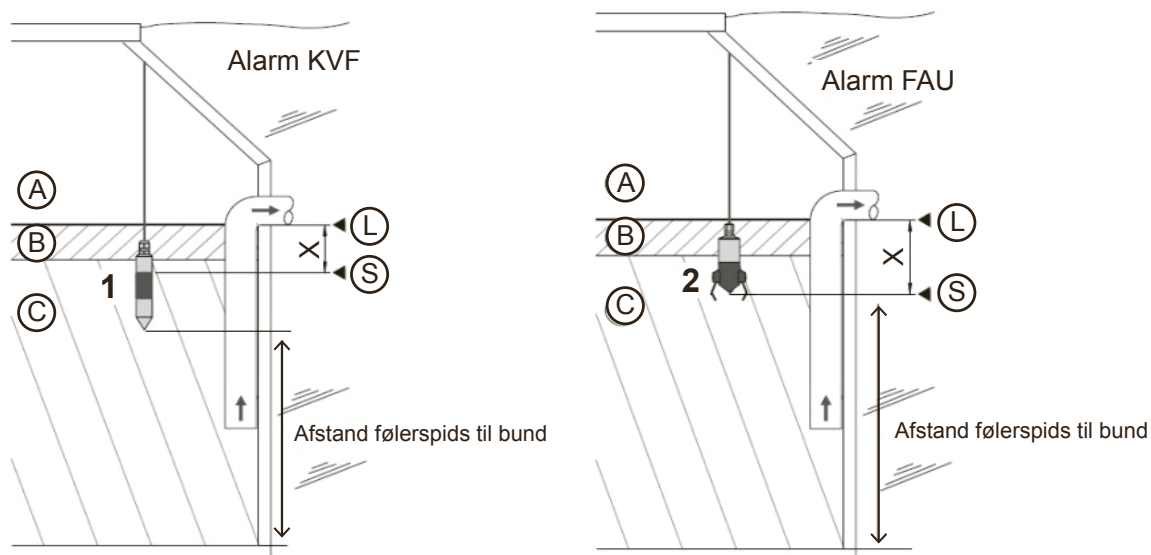

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

## Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraSepto´r	NS	2	4	7	10	15	20	25	30
Føler type - 1		KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F	KVF-F
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	142	229	497	364	432	432	809	690
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	204	324	572	434	508	508	908	764
Føler type - 2		FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104	FAU-104
Mål for føler (spids - switch p)	mm	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	317	324	572	434	508	508	908	764